

RG10L1-G2HS-BGEF



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Afstandsbediening STELVIO

INHOUDSOPGAVE

Specificaties	3
Snelstartgids	3
Gebruik van de afstandsbediening	3
Knoppen en functies	4
Indicatoren LCD-display	5
Gebruik van basisfuncties	6
Instellen van de timer	7
Gebruik van geavanceerde functies	8


OPMERKINGEN

- Het ontwerp van de knoppen op uw bediening kunnen iets afwijken van de getoonde afbeeldingen.
- Bepaalde functies zijn alleen toepasbaar bij specifieke modellen. Als uw unit niet over de betreffende functie beschikt, zal het selecteren van deze functie op de afstandsbediening geen effect hebben.
- Bij grote verschillen tussen de gebruikershandleiding van de afstandsbediening en de algemene gebruiksaanwijzing van de unit, is de algemene gebruiksaanwijzing van de unit leidend.

SPECIFICATIES

Model	RG10L(G2HS)/BGEF, RG10L(G2HS)/BGEFU1, RG10L1(G2HS)/BGEF, RG10L1(G2HS)/BGEFU1, RG10L10(G2HS)/BGEF
Nominale spanning	3.0 V (Batterijen R03/LR 03 X 2)
Bereik signaal	8 meter
Werkingsgebied	-5°C~60°C (23°F~140°F)

SNELSTARTGIDS

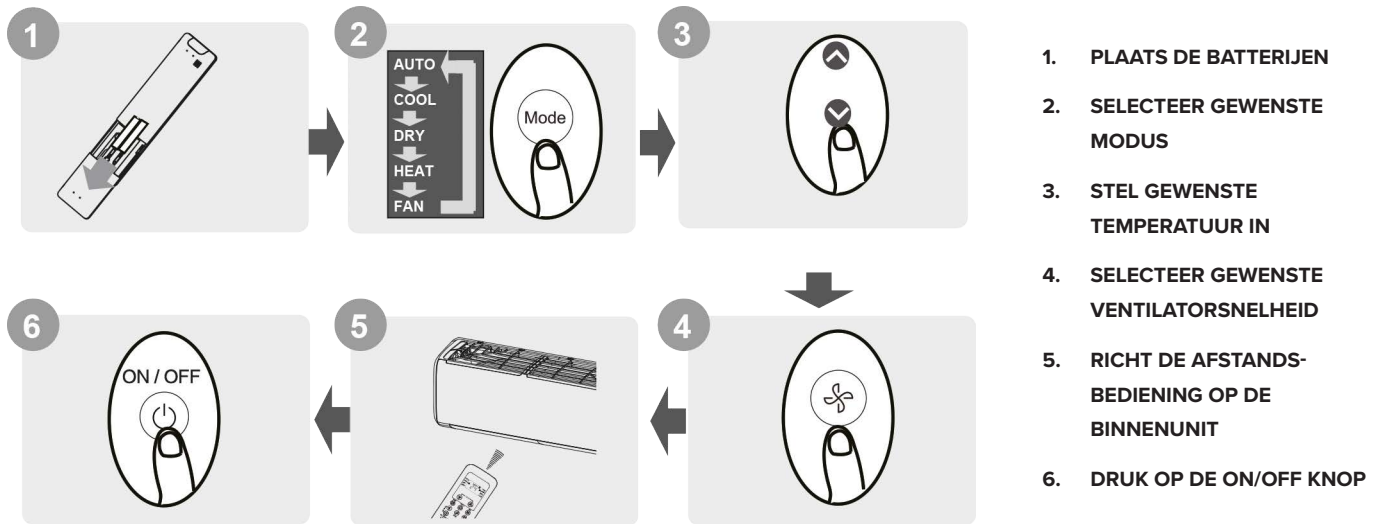

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Tips voor het gebruik van de afstandsbediening

- De afstandsbediening moet binnen 8 meter van de unit worden gebruikt.
- Het apparaat piept wanneer er een signaal wordt ontvangen. Mits deze functie niet is uitgeschakeld, zie 'knoppen en functies'.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen het infraroodsignaal verstoren.


Plaatsen en vervangen van de batterijen

- Plaats voor gebruik de batterijen in de afstandsbediening:
1. Verwijder de achterklep van de afstandsbediening.
 2. Plaats de batterijen, let op dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijvak.
 3. Plaats de achterklep terug op zijn plek.

Tips voor het gebruik van batterijen


- Mix geen oude en nieuwe of verschillende soorten batterijen (zoals bijv. Alkaline, NiCD en Ni-MH).
- Verwijder de batterijen indien de afstandsbediening meer dan 2 maanden niet gebruikt wordt.

! Batterijen dienen te worden weggegooid volgens de lokale richtlijnen.

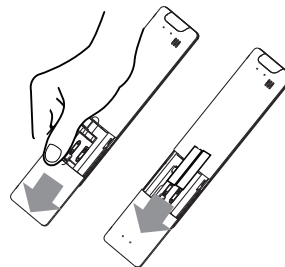


KNOPPEN EN FUNCTIES

Voordat u uw nieuwe airconditioner in gebruik neemt, is het belangrijk dat u vertrouwt raakt met de afstandsbediening. Hieronder ziet u een overzicht van de afstandsbediening en een beknopte beschrijving van de knoppen.

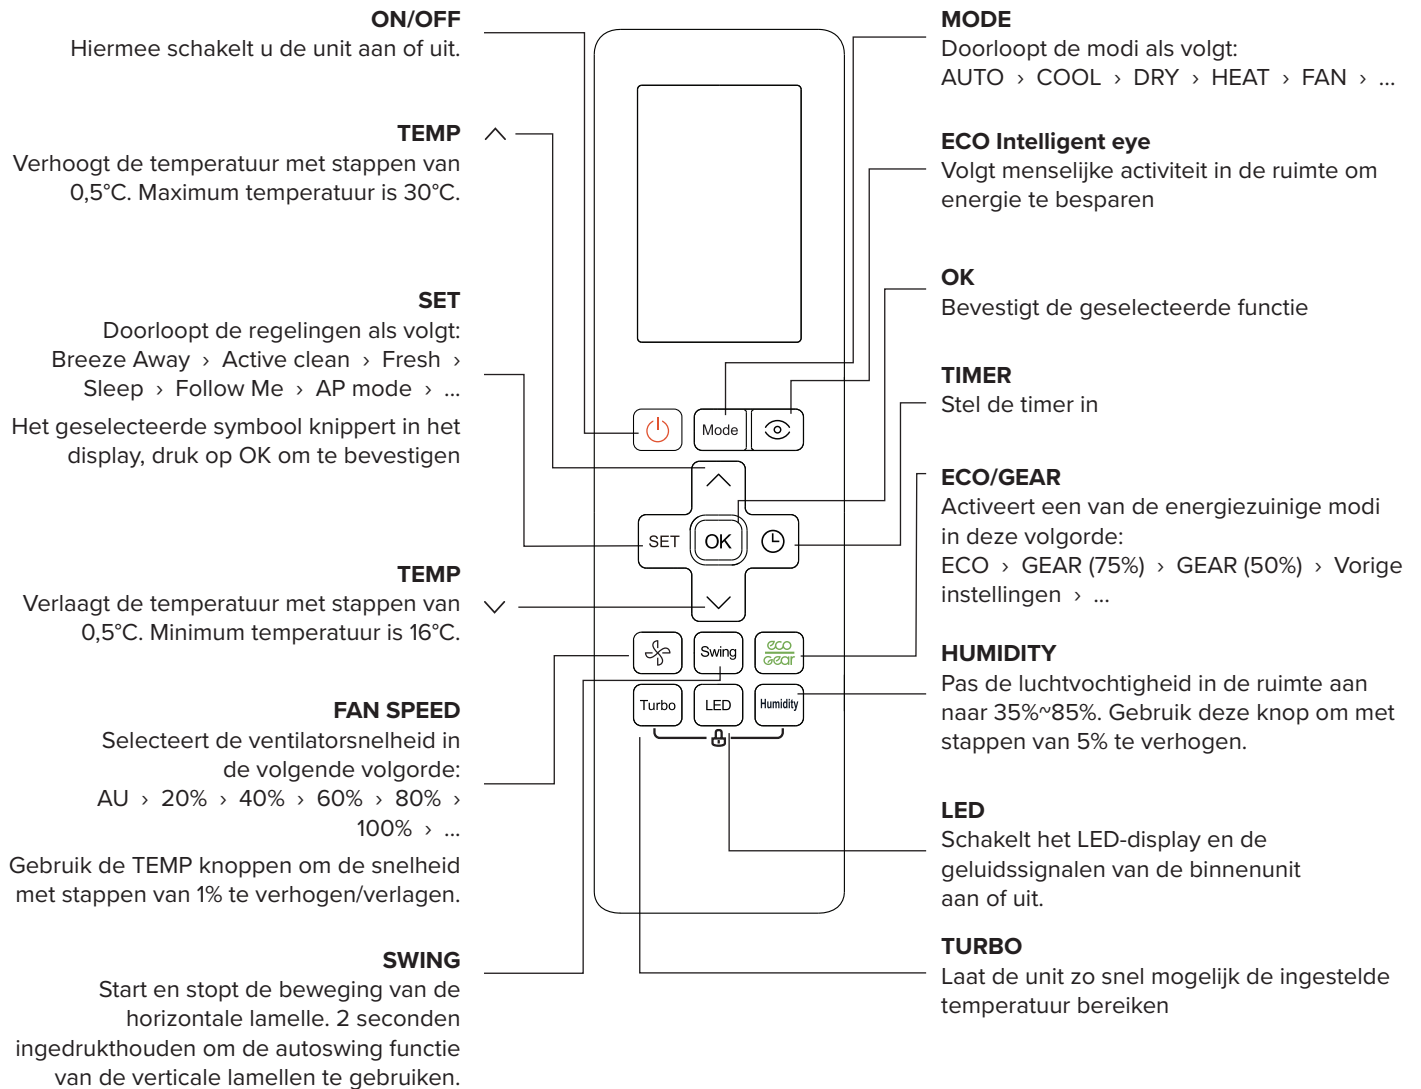


! Wanneer ^ en v tegelijk worden ingedrukt wissel je tussen °F en °C


INDICATOREN LCD-DISPLAY

-  Luchtstroom gericht op personen
-  Breeze Away (van personen af)
-  Niet beschikbaar voor deze unit
-  Niet beschikbaar voor deze unit
-  ECO intelligent eye actief (sommige units)
-  Active clean functie actief
-  Fresh functie actief
-  Nachtmodus actief
-  Follow Me functie actief
-  WiFi configuratie is ingeschakeld
-  Lage batterijspanning (knippert)

TRANSMISSIE INDICATOR






Licht op wanneer de afstandsbediening een signaal naar de binnen-unit stuurt.

TIMER ON actief 


TIMER OFF actief 

STILLE MODUS actief 

VENTILATORSNELHEID

- Stil  1%
- Laag  2%-20%
- Middel  41%-60%
- Hoog  61%-80%
- Automatisch  **AUTO**

Let op: de ventilator-snelheid kan niet worden aangepast in de AUTO- of DRY-modus.

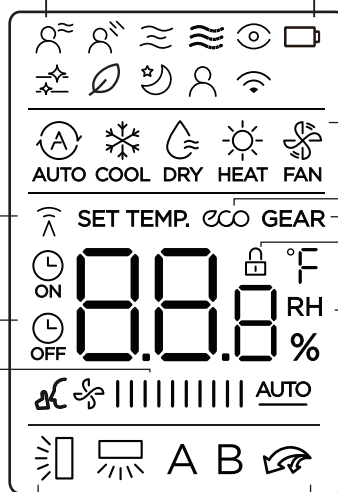

MODUS

Geeft de huidige modus weer waaronder:

-  **AUTO**
-  **COOL**
-  **DRY**
-  **HEAT**
-  **FAN**

ECO modus actief

GEAR modus actief

TOETSENBLOKKERING actief

TEMPERATUUR/TIMER/VENTILATORSNELHEID/ LUCHTVOCHTIGHEID


Toont standaard de ingestelde temperatuur, de ventilatorsnelheid of de tijd bij gebruik van de TIMER.

- Temperatuurbereik: 16-30°C.
- Timerbereik: 0-24 uur
- Ventilatorsnelheid bereik: AU - 100%
- Luchtvochtigheid bereik: 35% - 85%

Leeg scherm bij gebruik van de FAN-modus.

    **Horizontale lamellen** ingestelde stand

 **Verticale lamellen** auto-swing actief

 **TURBO** modus ingeschakeld

A B Niet beschikbaar voor deze unit

Bovenstaand overzicht is ter illustratie. In werkelijkheid zullen alleen de indicatoren van de geactiveerde functies oplichten op het LCD-display van de afstandsbediening.

GEBRUIK VAN DE BASISFUNCTIES

BASISBEDIENING

LET OP: Wees er zeker van dat de unit is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en de stroom is ingeschakeld.

AUTO-MODUS (AUTOMATISCH)


Druk op de MODE-knop om de AUTO-modus te selecteren.



Stel de gewenste temperatuur in.



Druk op de ON/OFF knop om de unit aan te zetten.

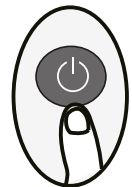

In de AUTO-modus selecteert het apparaat automatisch de COOL-, FAN-, HEAT- of DRY-modus op basis van de ingestelde temperatuur. **LET OP:** De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in de AUTO-modus.

COOL- OF HEAT-MODUS (KOELEN OF VERWARMEN)

Druk op de MODE-knop om de gewenste modus te selecteren.



Stel de gewenste temperatuur in.



Stel de gewenste ventilatorsnelheid in.




Druk op de ON/OFF-knop om de unit aan te zetten.



DRY-MODUS (ONTVOCHTIGEN)

Druk op de MODE-knop om de DRY-modus te selecteren.

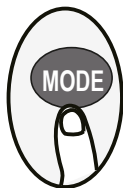

Stel de gewenste ventilatorsnelheid in.




Druk op de ON/OFF-knop om de unit aan te zetten.



LET OP: De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in de DRY-modus.

FAN-MODUS (VENTILEREN)

Druk op de MODE knop om de FAN-modus te selecteren.

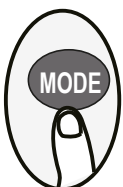

Stel de gewenste ventilatorsnelheid in.



Druk op de ON/OFF knop om de unit aan te zetten.



LET OP: De temperatuur kan niet worden aangepast in de FAN-modus. Het LCD-display geeft deze ook niet weer.


INSTELLEN VAN DE TIMER

Met de **TIMER** functie stelt u in na hoeveel tijd de airconditioning automatisch in- of uitgeschakeld moet worden.


U kunt beide functies tegelijk gebruiken. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de airconditioning na 2,5 uur wordt ingeschakeld en na 5 uur weer wordt uitgeschakeld. De tijd loopt altijd vanaf het moment dat u het instelt. Bij genoemd voorbeeld zal de airconditioning dus 2,5 uren ingeschakeld blijven.

TIMER ON (AUTOMATISCH INSCHAKELEN)


Druk op de **TIMER**-knop om de **TIMER ON** functie in te stellen.

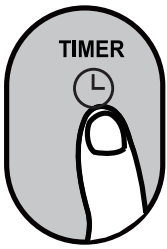

Druk meerdere keren op de **TEMP** up of down knop om de gewenste hoeveelheid tijd in te stellen.

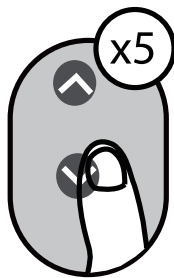


Richt de bediening op de unit en wacht 1 seconde. De **TIMER** zal worden geactiveerd.

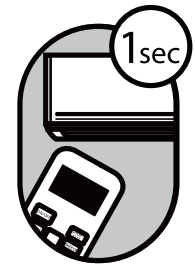


TIMER OFF (AUTOMATISCH UITSCHAKELEN)

Druk op de **TIMER**-knop om de **TIMER OFF** functie in te stellen.

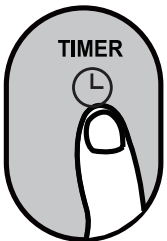

Druk meerdere keren op de **TEMP** up of down knop om de gewenste hoeveelheid tijd in te stellen.

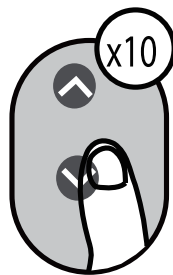

Richt de bediening op de unit en wacht 1 seconde. De **TIMER** zal worden geactiveerd.





Opmerkingen

- Bij het instellen van de **TIMER ON** of **TIMER OFF** functie, zal de tijd steeds met een half uur toe- of afnemen tot 10 uren. Van 10 tot 24 uur neemt de tijd steeds toe of af met een heel uur. Na 24 uur komt de tijd weer op 0.0 te staan.
- Annuleer de **TIMER** functie door de tijd op 0.0 te zetten.

GEBRUIK VAN GEAVANCEERDE FUNCTIES


SWING FUNCTIE

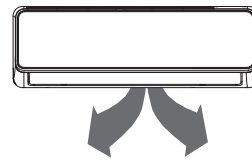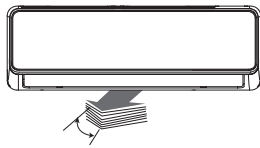

Druk op de SWING-knop. De horizontale lamellen zullen van boven naar onder bewegen. Druk nogmaals op de knop om de beweging te stoppen.

Houdt de SWING-knop langer dan 2 seconden ingedrukt. De verticale lamellen zullen gaan bewegen van links naar rechts (afhankelijk van het model).


UITBLAAS-RICHTING INSTELLEN

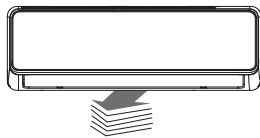


Wanneer u de SWING-knop nog langer ingedrukt houdt, kunt u 5 verschillende uitblaas-richtingen selecteren. Bij elke druk op de knop wordt vervolgens een andere stand ingesteld. Blijf op de knop drukken tot de gewenste stand bereikt is.

Opmerking: Als de unit is uitgeschakeld en u 1 seconde de MODE- en SWING-knoppen tegelijkertijd indrukt, zal de horizontale lamel onder een bepaalde hoek geopend worden. Op deze manier kunt u de unit makkelijker schoonmaken. Druk nog een keer beide knoppen in voor 1 seconde om de lamel te resetten.

LED DISPLAY (UNIT)

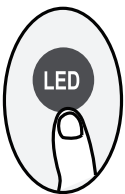

Druk op de LED-knop om het LED-display op de binnenunit in- of uit te schakelen.

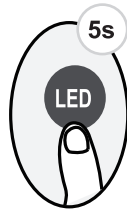

Houdt de LED-knop meer dan 5 seconden ingedrukt om op het LED-display van de binnenunit de actuele ruimtetemperatuur weer te geven. Houdt nogmaals meer dan 5 seconden de LED-knop ingedrukt om de ingestelde temperatuur weer te geven.

ECO/GEAR FUNCTIE



Druk op de ECO/GEAR knop om een van de energiebesparende functies in te schakelen. Deze functies zijn alleen beschikbaar in de COOL modus (koelen).

Wanneer op de knop gedrukt wordt, worden de verschillende functies al volgt doorlopen:
ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Vorige instellingen > ECO > ...

ECO functie

Wanneer de ECO functie wordt geactiveerd zal de afstandsbediening de temperatuur automatisch aanpassen naar 24°C en een automatische ventilatorsnelheid (AUTO) als de ingestelde temperatuur daarvoor lager was dan 24°C. Als de ingestelde temperatuur reeds hoger was dan 24°C graden zal alleen de ventilatorsnelheid veranderen naar AUTO

Opmerking

- Nogmaals drukken op de ECO knop, het veranderen van de modus of het veranderen van de temperatuur naar lager dan 24°C zal de ECO functie uitschakelen.
- De ECO functie vereist een ingestelde temperatuur van 24°C of hoger, wat kan leiden tot onvoldoende koeling. Wanneer u dit oncomfortabel vindt, kunt u de ECO functie uitschakelen door nogmaals op de ECO knop te drukken.

GEAR functie

Er zijn twee GEAR functies beschikbaar: 75% (tot 75% energieverbruik) en 50% (tot 50% energieverbruik). Als een van deze functies is geactiveerd, zullen de temperatuur en het energieverbruik afwisselend worden weergegeven op het LED-display van de afstandsbediening.

GEBRUIK VAN GEAVANCEERDE FUNCTIES

ECO INTELLIGENT EYE FUNCTIE



Wanneer de ECO Intelligent eye functie is geactiveerd, kan de unit met behulp van de infrarood sensor menselijke activiteit in de ruimte detecteren. Als de unit in koel-modus is en u langer dan 30 minuten de ruimte verlaat, zal de unit automatisch overschakelen naar een energiezuinige stand. Wanneer iemand de ruimte betreedt, zal de unit weer normaal gaan werken.

NACHTMODUS



Houdt de FAN-knop meer dan 2 seconden ingedrukt om de stille- of nachtmodus in- of uit te schakelen.

Omdat de compressor in deze stand op lage toeren zal draaien, kan dit leiden tot onvoldoende koel- of verwarmingsvermogen. Druk op de ON/OFF-, MODE-, SLEEP-, TURBO- of CLEAN-knop om de nachtmodus uit te schakelen.


FP FUNCTIE (VORSTPREVENTIE)



Wanneer de airconditioner in de HEAT modus (verwarmen) staat, met een ingestelde temperatuur van 16°C, drukt u 2 maal op de TEMP down knop in 1 seconde om de FP functie te activeren. De airconditioning zal nu, indien de compressor in werking is, met een hoge ventilatorsnelheid werken en de temperatuur zal automatisch naar 8°C worden aangepast.

Druk op de ON/OFF-, MODE-, FAN- of TEMP- knop om deze functie uit te schakelen.

LOCK FUNCTIE

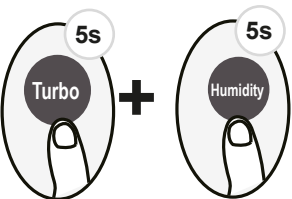

Druk tegelijkertijd op de TURBO- en de Humidity-knop voor meer dan 5 seconden om de LOCK functie te activeren. De knoppen van de afstandsbediening zullen vervolgens niet meer reageren. Om de functie uit te schakelen drukt u dezelfde knoppen weer tegelijkertijd in voor meer dan 2 seconden.


TURBO FUNCTIE



De TURBO-functie zorgt ervoor dat het apparaat extra hard werkt om de ingestelde temperatuur in de kortst mogelijke tijd te bereiken. Wanneer u de TURBO-functie selecteert in de COOL-modus, blaast het apparaat koele lucht met de hoogste ventilatorsnelheid om het proces te starten. Wanneer u de TURBO-functie selecteert in de HEAT-modus, zal het verwarmingsproces direct van start gaan.

GEBRUIK VAN GEAVANCEERDE FUNCTIES

SET FUNCTIE

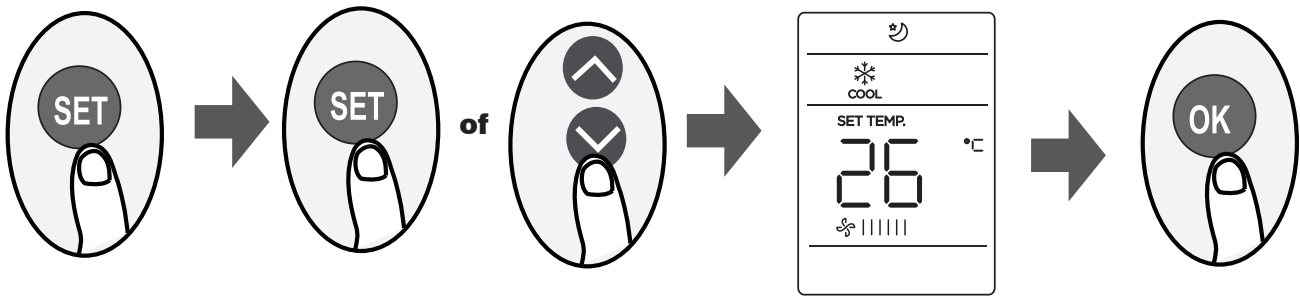

- Druk op de SET knop om een van de onderstaande functies in te stellen. Blijf drukken op de SET-knop of de TEMP up of TEMP down knop om een bepaalde functie te selecteren. De geselecteerde functie zal vervolgens knipperen in het display van de afstandsbediening. Druk op de OK-knop om de functie te activeren.
- Om de ingestelde functie te annuleren, herhaalt u de procedure.
- De verschillende functies worden als volgt doorlopen:
Breeze Away functie > Active clean/Self clean functie > FRESH functie > NACHTMODUS > Follow Me functie > AP functie > ...

Breeze Away functie (sommige modellen)

Deze functie voorkomt dat de uitgeblazen lucht rechtstreeks op uw lichaam wordt geblazen. De Breeze Away functie is beschikbaar in de COOL, FAN en DRY modus.

Active clean functie (sommige modellen)

De Active clean technologie wast stof, schimmel en vet van de warmtewisselaar door deze automatisch te bevriezen en vervolgens snel te ontdooien. Als deze functie is ingeschakeld geef het display op de binnenunit 'CL' weer. Na 20 tot 45 minuten word de unit automatisch uitgeschakeld en de Active clean functie beïndigd.

Self clean functie (sommige modellen)

Bacteriën die zich via de lucht verspreiden kunnen groeien in het vocht dat condenseert op de warmtewisselaar van de binnenunit. Bij normaal gebruik verdampt het meeste vocht automatisch. Met de Self clean functie reinigt de unit zichzelf automatisch om zichzelf vervolgens uit te schakelen. Deze functie kan alleen worden geactiveerd in de COOL of DRY modus.

FRESH functie (sommige modellen)

De FRESH functie activeert de ionisator en helpt de lucht te reinigen van pollen en onzuiverheden.

NACHTMODUS

De nachtmodus is bedoeld om het energieverbruik te verlagen gedurende de nacht (wanneer een comfortabele temperatuur geen harde vereiste is). Deze functie kan alleen worden geactiveerd via de afstandsbediening. De nachtmodus is niet beschikbaar in de FAN of DRY modus.

Follow Me functie

De Follow Me functie stelt de afstandsbediening in staat om de omgevingstemperatuur te meten op de plek waar die zich bevindt. De temperatuur wordt elke 3 minuten doorgestuurd naar de binnenunit.

In de AUTO, COOL of HEAT modus kan het meten van de omgevingstemperatuur van de afstandsbediening (in plaats van de omgevingstemperatuur van de binnenunit) ervoor zorgen dat de temperatuur om u heen geoptimaliseerd wordt en u maximaal comfort ervaart.

Opmerking: Houdt de TURBO knop 7 seconden ingedrukt om de Follow Me Memory functie in- of uit te schakelen.

- Als de memory functie wordt geactiveerd knippert 3 seconden lang 'ON' op het scherm.
- Als de memory functie wordt gedeactiveerd knippert 3 seconden lang 'OFF' op het scherm.
- Als de memory functie is geactiveerd zullen het indrukken van de ON/OFF knop, het veranderen van de modus, of stroomonderbrekingen de Follow Me functie niet annuleren.

AP functie (sommige modellen)

Selecteer de AP functie om het draadloze netwerk te configureren. Bij sommige modellen wordt de AP functie niet geactiveerd met de SET knop. Om de AP functie bij deze modellen te activeren drukt u 7 keer op de LED knop binnen 10 seconden.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product. Raadpleeg uw leverancier of de fabrikant voor details.

